

Instruktion för isärtagning av automatluftare

Automatluftare med avluftare

1. **Stäng inkommande ventil!**



2.




Använd en servisnyckel och lossa avluftarenheten försiktigt **moturs** 2. Långsamt för att kontrollera att vattnet är stängt!

3.



Avluftarhuset 3. monteras enkelt ur sitt fäste genom att vridas **moturs**.

4.

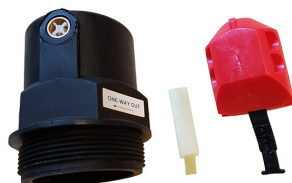

Avluftarens delar 4.

Själva avluftarenheten består av ett hus i plast. Ett utlopp i toppen försett med backventil släpper ut luft som kommer in i vattensystemet. När vatten kommer in i avluftaren flyter en flottör upp och tätar med en gummiduk mot insidan av utloppet. När luft sedan åter kommer åker flottören ner och luften sticker ut.

5.

Vid återmontering görs proceduren i omvänd ordning.

KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Hanhals Kyrkväg 123
439 73 FJÄRÅS

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se