

## Brunnsförhöjning till KZ mätarbrunn fast 250mm

**Artikelnummer 0396007**

bestående av:

**FIXRIPP-förhöjning, O-ring,**

**silikonfett 150 g**



### 2.7.1 Material/Dimensioner/Prestanda

#### Material

- FIXRIPP-mätarbrunnsförhöjning PE
- FIXRIPP-O-ring NBR

#### Dimension

- 555 mm ytterdiameter, höjd 328 mm

### 2.7.2 Beskrivning

Med Fixripp-förhöjning kan KZ mätarbrunn höjas med 250mm.

### 2.7.3 Förberedelser

Kontrollera först att brunn och förhöjning är oskadad. Om de 3 översta ribborna är skadade tas de bort innan förhöjningen monteras. Montera INTE en skadad förhöjning. Är du osäker, kontakta oss så hjälper vi dig.

## 2.7.4 Montering av Fixripp

### 1.

- Demontera brunnsbetäckningen.



### 2.

- Lossa betäckningsramen.



### 3.

- Demontera O-ring




### 4.

- Rengör de översta ribborna på brunnen och grada kanten.



### 5.

- Sätt i O-ringar i de 2 översta ribborna.
- Den tunna delen neråt vilande på utsidan av ribban.
- **Var uppmärksam på O-ringens läge och position!**

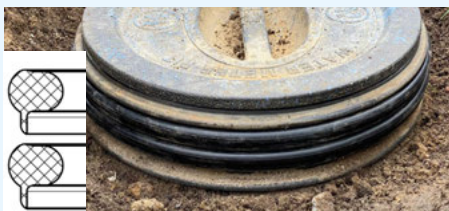


## 6.

- applicera rikligt med silikonfett på O-ringarna.




## 7.

- Förse insidan av Fixripp-förhöjningen med silikonfett.

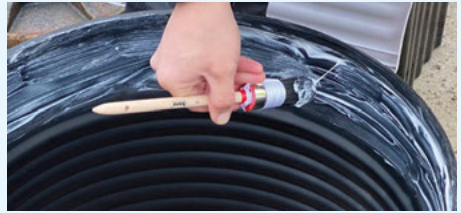

## 8.

- Ta bort isoleringslocket.

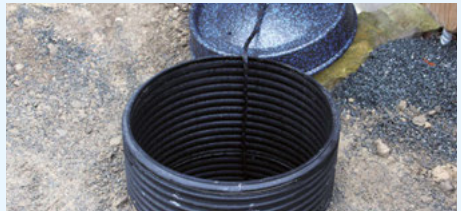


## 9.

- Tryck på Fixripp-förhöjningen på brunnen så långt det går.



## 10.

-  Fixripp-förhöjningen kan kortas i steg efter varje ribba. Minst 3 ribbor måste dock bevaras.


## 11.

- Sätt tillbaka isoleringslocket



## 12.

- Montera Fixripp O-ringen nedanför den översta ribban. Se bild.
- Tunna delen av O-ringen neråt vilande på ribban.
- **Kontrollera att O-ringen hamnar i rätt position!**

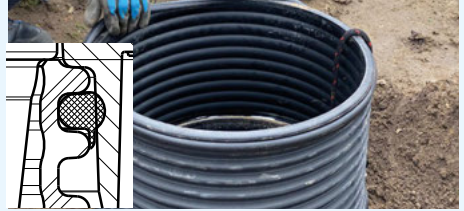

## 13.

- Fyll runt brunnen med väl packat grus för att undvika vridning.



## 14.

- Återmontera brunnslocket.

