


Montering PE-koppling

Montering KZ PE-koppling

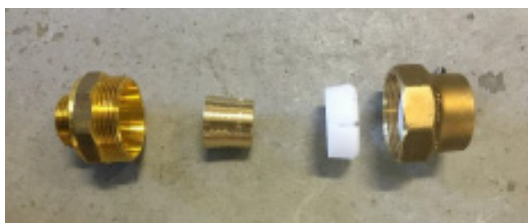

Kontrollera innan montage så att alla PE-kopplingens delar är med och intakta. KZ PE-koppling består av:
1 st. skruvkoppling för anslutning i brunn
1 st. stödhylsa
1 st. tätningshylsa (plast)
1 st. överföringshylsa



Montera kopplingen i brunnen.
PE-kopplingen tätar med hjälp av medföljande O-ring och behöver således varken limmas eller linas.
Kopplingen dras för hand till ändläge, för att sedan säkras med fast nyckel.
OBS! Brunnens säkerhetsmutter skall ENDAST användas för att hålla emot.



För över mässingshylsa samt tätningshylsan **INNAN** stödhylsan monteras i slangen.
OBSERVERA att tätningshylsan monteras åt rätt håll, med den korta fasade änden mot mässingshylsan.



Montera ihop PE-kopplingen.
Håll emot i skruvkopplingen som sitter i brunnen och dra överfallsmuttern med nyckel tills det tar stopp.



Klart!

